クイックセットアップ

最初に、同封の安全に関する情報とライセンス契約の各シートを参照してください。
ライセンス契約の条項に同意しない場合は、作業を続行しないでください。

1
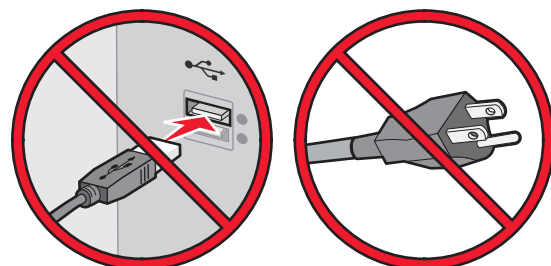
お待ちください。

プリンタや壁のコンセントには、
まだ何も接続しないでください。
ソフトウェア CD を用意してください。

2
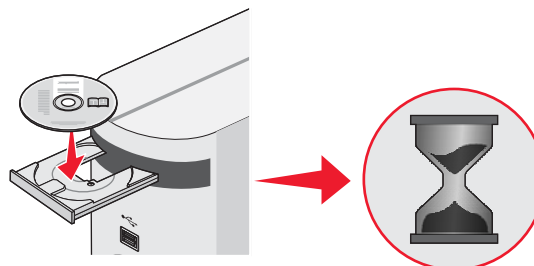
CD をセットします。

メモ：しばらくしても初期画面が表示されない場合、セキュリティや警告のメッセージが表示される場合、またはセットアップに関するその他の問題がある場合は、このシートの裏面を参照してください。

3

手順に従って操作してください。

メモ：Windows Vista を使用していて、［新しいハードウェアが見つかりました］というメッセージがコンピュータの画面に表示された場合は、推奨されるオプションを選択します。

PN 14V1079　　EC 4V0113

www.lexmark.com

?

セットアップに関するトラブルシューティング

症状	解決方法
初期画面が自動的に表示されない	*Windows* **1** 以下のいずれかを実行します。 • Windows Vista の場合： **a** をクリックします。 **b** ［スタート］メニューから［検索の開始］ボックスを探します。 • Windows XP の場合は、［スタート］→［ファイル名を指定して実行］の順にクリックします。 **2**「**D:¥setup.exe**」と入力します **D**（はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください）。 *Mac* Finder デスクトップで、CD のアイコンをクリックします。
ソフトウェアのインストール中に、セキュリティまたは警告のメッセージがコンピュータの画面に表示される	プリンタソフトウェアとコンピュータのシステムとの通信を常に許可します。プリンタのセットアップを行うには、この操作が必要です。
Windows Vista でのインストール中に、「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした」というメッセージが表示される	インストールウィザードに表示される次の手順に従います。［新しいハードウェアの検出］ダイアログが表示されたら、推奨されるオプションを選択します。
ネットワーク上でプリンタが見つからない、またはプリンタのセットアップに関する問題を解消できない	『基本操作ガイド』または Mac ヘルプを参照して、セットアップおよびネットワークに関するトラブルシューティングの情報を探します。